
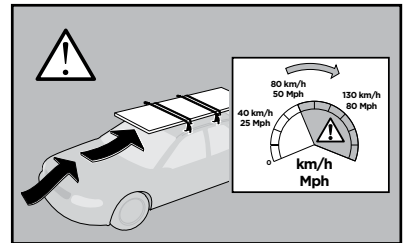
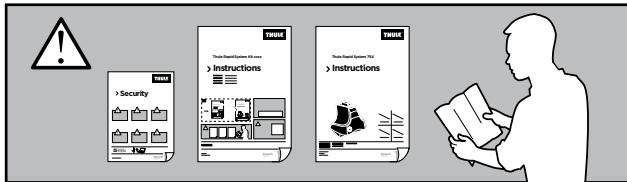
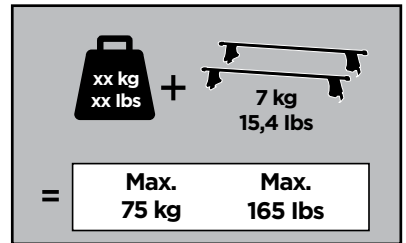


# Thule Rapid System Kit 1036

# > Instructions

**RENAULT Mégane Scénic**, 5-dr Estate, 97-02

**RENAULT Scénic RX4**, 5-dr Estate, 00-02

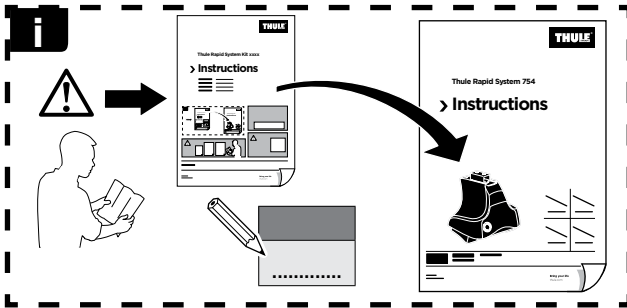


ISO 11154-E

**141036**

C.20121022  
519-1036-01



**Bring your life**

thule.com

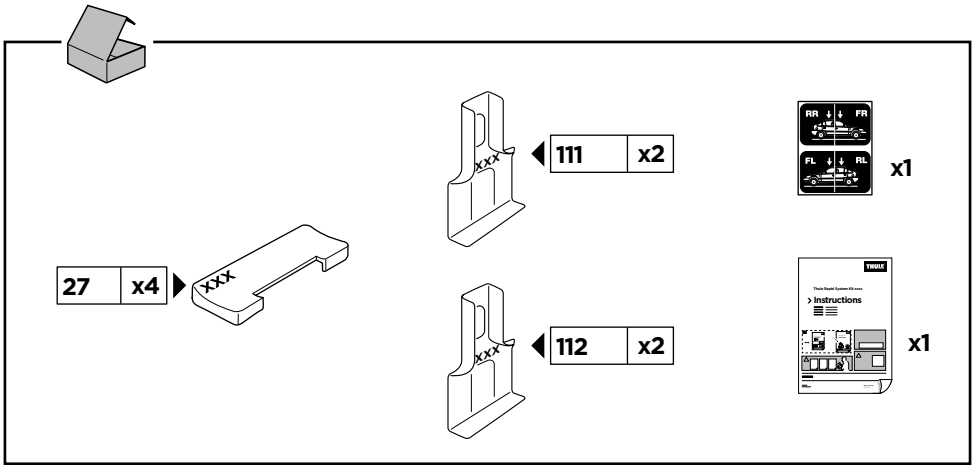

**1**

	X (scale)	X (mm)	X (inch)
<b>RENAULT Mégane Scénic</b> , 5-dr Estate, 97-02	<b>33,5</b>	<b>986</b>	<b>38 7/8</b>
<b>RENAULT Scénic RX4</b> , 5-dr Estate, 00-02	<b>33,5</b>	<b>986</b>	<b>38 7/8</b>

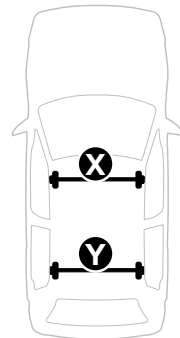
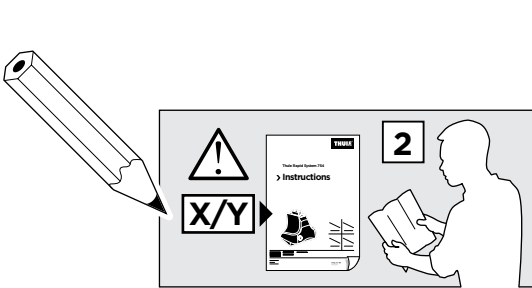



	Y (scale)	Y (mm)	Y (inch)
<b>RENAULT Mégane Scénic</b> , 5-dr Estate, 97-02	<b>34</b>	<b>991</b>	<b>39</b>
<b>RENAULT Scénic RX4</b> , 5-dr Estate, 00-02	<b>34</b>	<b>991</b>	<b>39</b>

2

RENAULT Mégane Scénic, 5-dr Estate, 97-02

RENAULT Scénic RX4, 5-dr Estate, 00-02

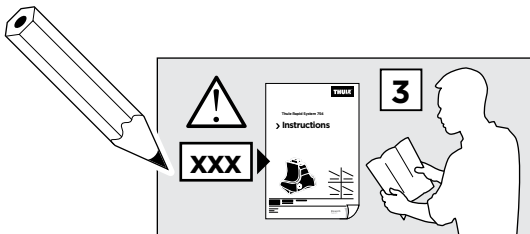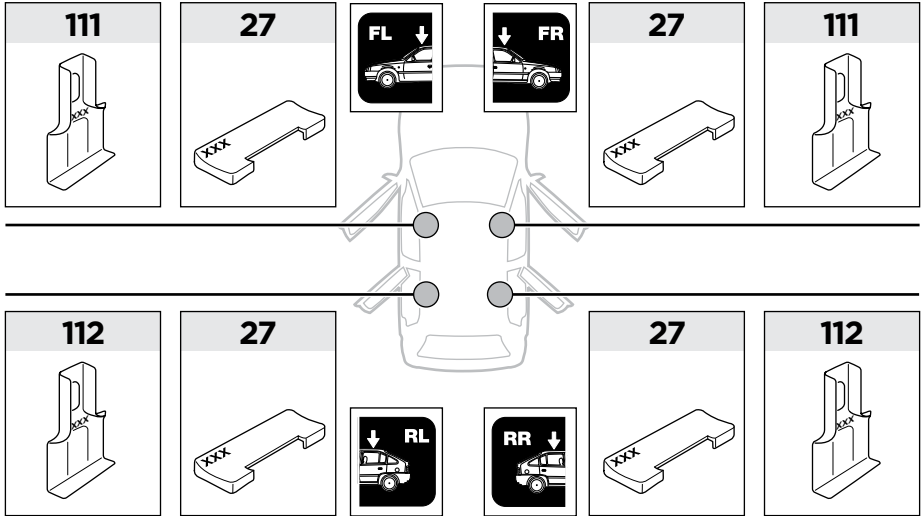

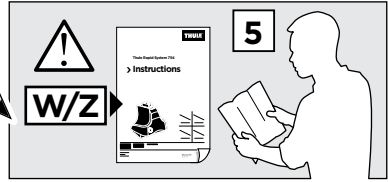**3**

	W (mm)	Z (mm)	W (inch)	Z (inch)
<b>RENAULT Mégane Scénic</b> , 5-dr Estate, 97-02	<b>350</b>	<b>700</b>	<b>13 <sup>3</sup>/<sub>4</sub></b>	<b>27 <sup>1</sup>/<sub>2</sub></b>
<b>RENAULT Scénic RX4</b> , 5-dr Estate, 00-02	<b>350</b>	<b>700</b>	<b>13 <sup>3</sup>/<sub>4</sub></b>	<b>27 <sup>1</sup>/<sub>2</sub></b>

